


# ミストカット 取扱説明書

## ミストカット内部断面図

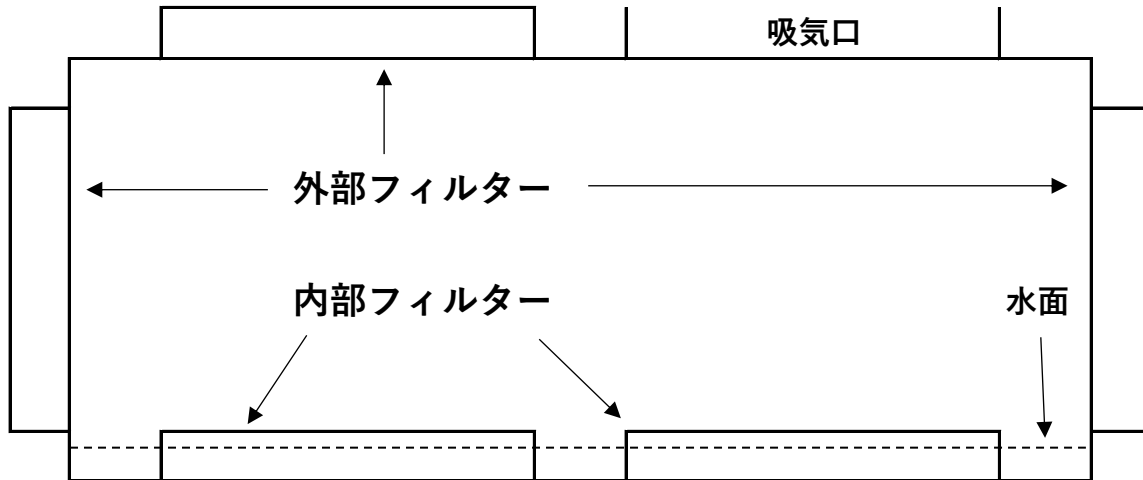

※ 所定の位置に設置して頂きミストカット内部に水を入れて下さい。  
内部フィルターの厚み（50mm）より水の水面が上にならないように  
水を入れて下さい。

### ○ メンテナンス

- ・ 外部フィルターは、1週間～2週間毎に取り外してエアブローを行い、こびり付いたミストを叩き落して掃除を行って下さい。
- ・ 内部フィルターは、1週間～2週間毎に外に取り出して乾燥させた後に、エアブローを行い、こびり付いたミストを叩き落して掃除を行って下さい。
- ・ 内部の水は、汚れ具合を見ながら定期的に交換して下さい。

### ○ フィルター

- ・ ミストカット用フィルター 500×500×20mm ホワイトフィルター 外部内側
  - ・ ミストカット用フィルター 500×500×50mm グリーンフィルター 外部外側/底面
- フィルター交換の際は、お取扱店までご連絡下さい。

---

進勇商事株式会社

〒532-0035 大阪府大阪市淀川区三津屋南3-16-3

TEL 06-6886-172 FAX 06-6886-1723

URL <https://www.shinyusan.com/>