

Reparaturanleitung für DIGITAL Einheit
Repair Instructions for DIGITAL Unit

SATA® jet 3000™ DIGITAL®

サタジェット3000/3000B



SATA

デジタル液晶部品 交換手順

付属品


- (1) オーリング(パッキン)用潤滑オイル
- (2) 固定剤
- (3) カバープレート取り外しプライヤー
- (4) 専用ドライバー
- (5) 電池格納部 フタ取り外し用工具
- (6) 電池枠
- (7) ネジ
- (8) 液晶部品(第3世代型)
- (9) カバープレート
- (10) 電池格納部 フタ
- (11) 電池
- (12) マニュアル
- (13) メーカー返送用書類



デジタルユニット

旧


第3世代型

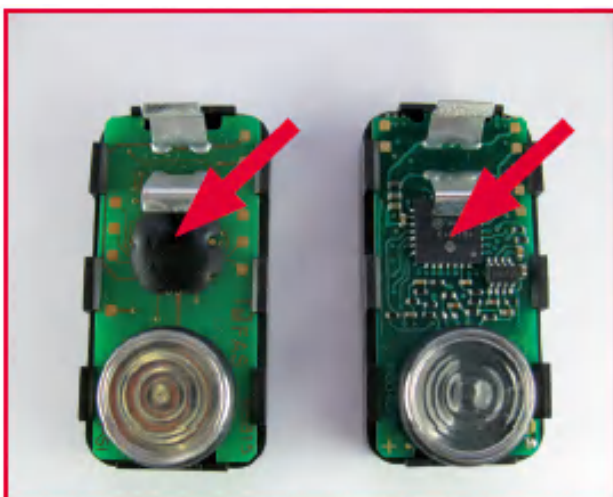

電池枠

旧

新

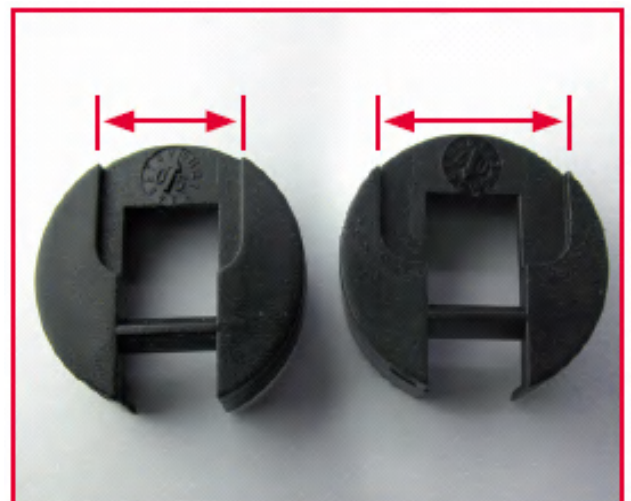

デジタル液晶部品 交換手順

1

電池格納部のフタを、
専用工具(5)にて開けてください。
(500円硬貨でも代用できます)



2

電池を、電池枠と共に取り外す

スプレーガンの握り部を、例えば
付属の工具(3)の握り部など、
柔らかい表面の物に打ち付けることで、
電池と電池枠を簡単に取り外すことが
出来ます。
(古い電池枠は捨てます)



3

ネジをはずす

ドライバー(4)で、慎重にネジを
緩めてください。



デジタル液晶部品 交換手順

4

カバープレートを取り外す


専用プライヤー(3)でカバープレートを取り外してください。



5

液晶部品を押し出す

電池格納部の側から、ドライバー(4)で液晶部品を押し出してください。押し出すときは、部品の黒い点の部分を押してください。

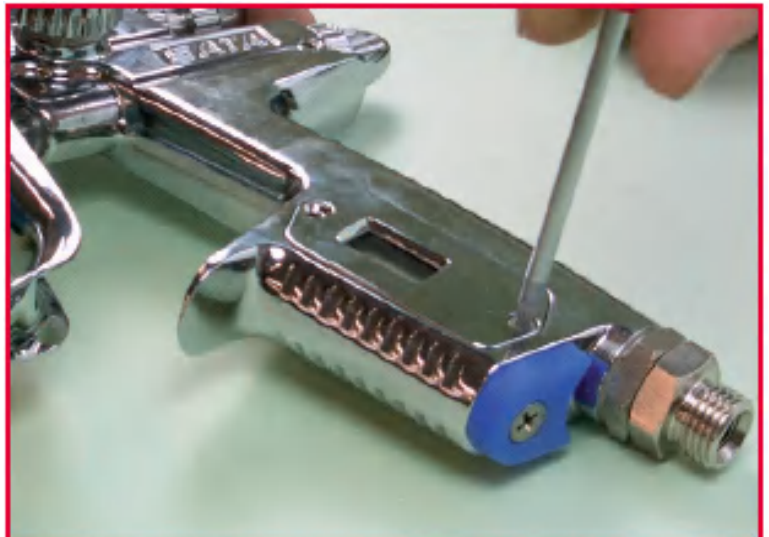


6

電池格納部内のシーリングの表面と、スプレーガン握り部のカバープレートを溶剤かアルコールで徹底的にきれいにしてください。
(シーリングの表面に傷をつけないように)

7

液晶部品(8)をはめやすくするために、オーリングに潤滑油(1)を少量塗ってください。

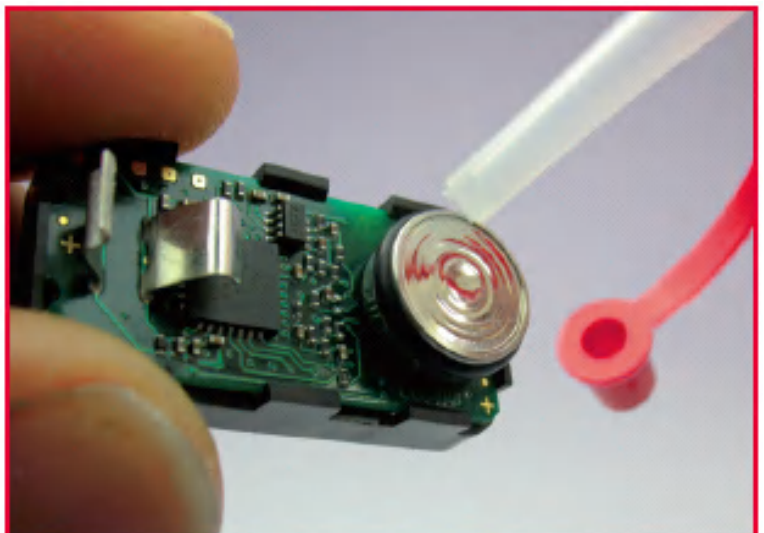

デジタル液晶部品 交換手順

8

新しい液晶部品をはめる

液晶部品を、フィットするまで、
スプレーガン本体に慎重に
押し込んでください。




9

カバープレート(9)をはめる

カバープレートを、シーリングがきっちり
合うように、注意深くはめてください。
ネジ(7)が緩まないよう、固定剤(2)を
少しつけてネジを締めてください。


ガンを6~8bar / 90~115 psi のエアに
接続し、3回トリガーを引いてください。
その後ガンをエアホースから
外してください。

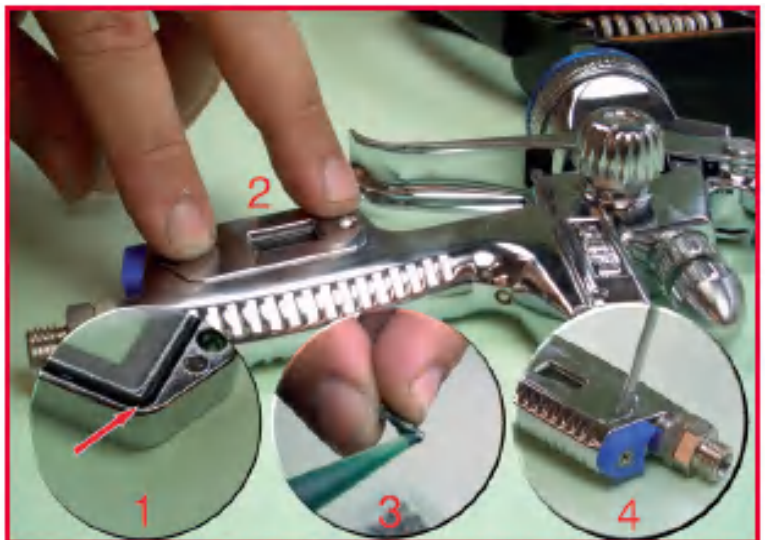

10

新しい電池枠をはめる

正しい位置にはまるよう注意してください。

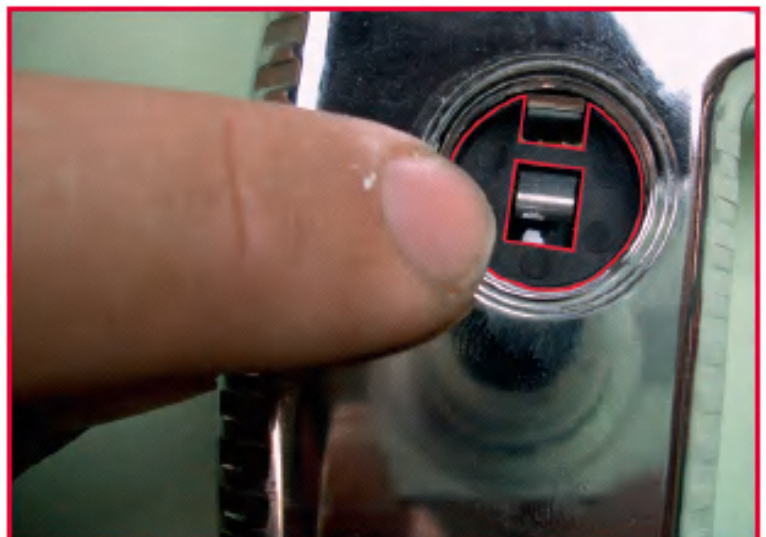

デジタル液晶部品 交換手順

11

電池をはめる

電池格納部に、電池をはめてください。
プラスとマイナスの向きに注意してください。
(プラスが上になります)




12

電池格納部に、新しいフタ(10)を
付けてください。
付属の専用工具(5)で締めてください。
(プラスが上になります)



13

ガンをコンプレッサーのエアータンクにつなぎ、
トリガーを引いて動作をチェックしてください。

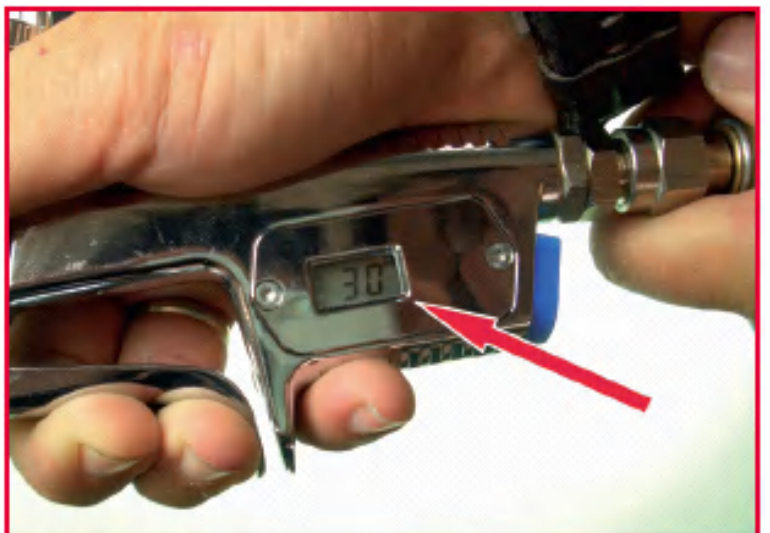

The image has a monochromatic blue color scheme. It features a perspective view of a grid of numbers, similar to a lottery ball machine display or a data matrix, receding into the distance. The numbers are rendered in a lighter shade of blue, creating a sense of depth. In the center of the image, there is a prominent red rectangular box containing the word "SATA" in a bold, white, italicized sans-serif font. The overall aesthetic is clean, modern, and tech-oriented.

SATA

