



はかりの校正

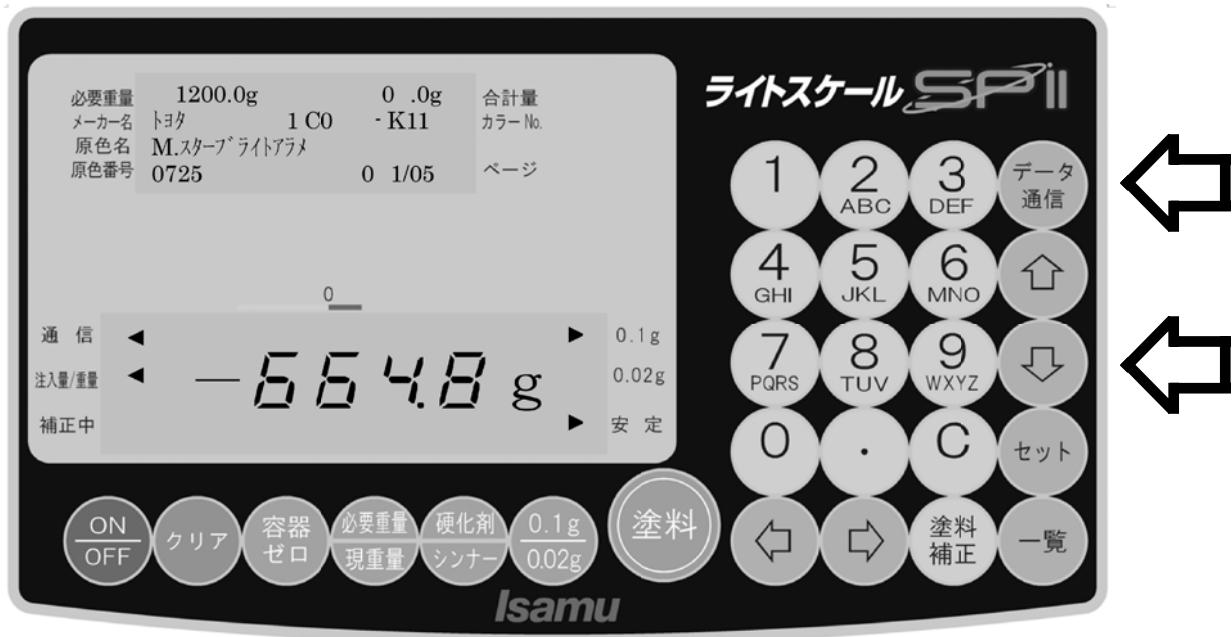

キーを押し続け、表示が「Func」から「CAL」へと変わりましたら指を離します。



キーを押しながら  キーを押し、即、同時に離します。表示が「on 0」の点滅に変わり、ゼロ点を自動校正します。



ゼロ点の校正が終わると、表示が「on F. S」に変わります。ひょう量点の校正に進みます。



校正用分銅をはかりの中心に載せます。表示が点滅に変わり、正確なひょう量点に校正します。