


SI-3011A (吸塵式)・SI-3001A ミニ・オービタルサンダー取扱説明書

操作手順

1. エアータンクにカプラーを取り付けて下さい。
 ■SI-3011A (吸塵式) の場合はダストバッグを取り付けたダストホースを排気口にしっかりとかぶせて下さい。
2. パッドがしっかりと取り付けられているか確認して、ペーパーを取り付けて下さい。
 ■SI-3011A (吸塵式) の場合はパッドの吸塵穴にペーパーの穴を合わせて、しっかりと貼り付けて下さい。
3. 取り付けたカプラーより付属のオイルを0.5cc (2~3滴) 位注入し、エアータンクをつないで3~5秒間空回しをし、本体内部に油をよくなじませて下さい。又、使用後も同様に注油し保管ください。
4. エアレギュレーターで回転数の調節を行って下さい。最高速度は、毎分 9,000回転 (0.68MPaの時) です。

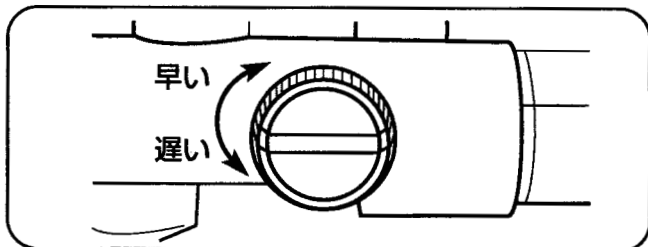


5. スロットルレバーを押すと作動し、離すと停止します。

■パッドは必ず当社の純正パッドをご使用ください。

SI-3011A用…品番490B-102(穴あきのり式)
 品番490B-103(穴あきマジック式)

SI-3001A用…品番490B-100(のり式)
 品番490B-101(マジック式)

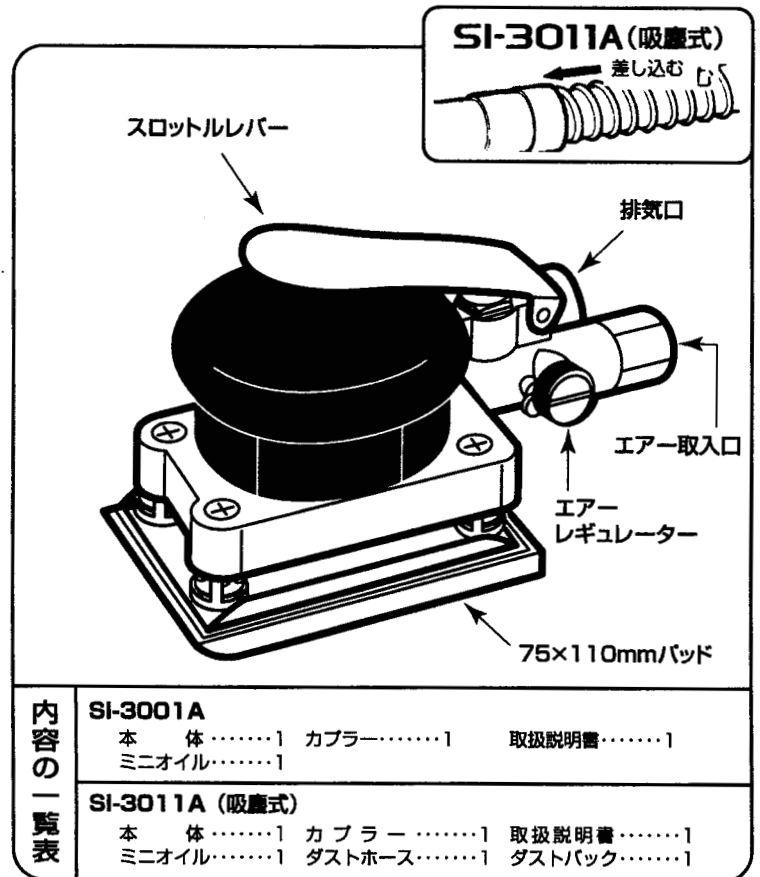

使用上の注意

⚠ 警告

- ◆パッド及びペーパーの交換は必ず、エアータンクを外して行って下さい。
- ◆パッドはしっかりと完全にに取り付けて下さい。
- ◆本機には絶対に砥石を使用しないで下さい。
- ◆パッドの交換時に使用したドライバー等は必ず取り除いて下さい。
- ◆多少の振動があります。連続作業はなるべく避け1時間に10分間位休憩しながら作業して下さい。

⚠ 注意

- ◆パッドの先端や部分的に、使った作業をすると、パッドが破損したり、ツールのバランスがくずれて、正しい研磨ができなくなりますのでご注意ください。
- ◆エアーツールは精密な工具です。投げたり、落としたり、強い衝撃を与えないで下さい。故障の原因となります。
- ◆長時間の空回しや不必要な空運転は摩耗を早めたり、故障の原因となりますのでお避け下さい。
- ◆用途以外に使用したり、能力を超えた無理な作業は、お避け下さい。
- ◆ご使用後は、エアータンクからのゴミ等が入らないようにして下さい。