


# バンパーサポートスタンド BSS-1 取扱説明書

## スタンド組立方法とバンパー取外し手順

### <<組立方法>>

- ⑨スタンド本体に⑧支柱を差込み固定します。その後左右の⑩キャスター足を⑨スタンド本体に差込み任意の位置に固定し、下図のように⑪キャスターを取付けて下さい。
- 支柱に④アンダーアーム、①メインアームの順に差込み任意の位置に固定します。
- 固定された④アンダーアームに左右の②メインアーム用サイドアームを差入れ③自在吸盤付アームを取付けます。
- 固定された①メインアームに左右の⑤アンダーアーム用サイドアームを差入れ⑦アンダーアーム用クッションアーム、⑥センタークッションアームを取付けます。
- 完成です。

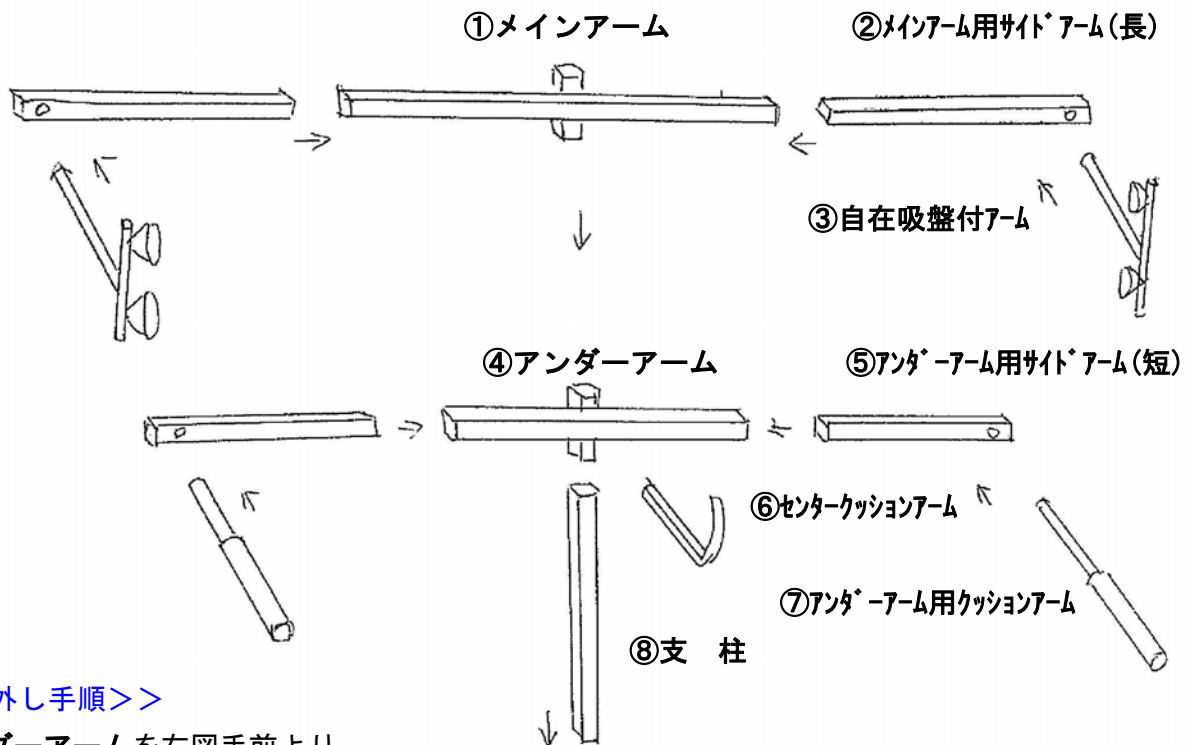

### <<バンパー取外し手順>>

- ④アンダーアームを右図手前よりより現車バンパー下部に、余裕を持って差し入れます。
- ⑦アンダーアーム用クッションアームが現車バンパーの下部に当たる程度で④アンダーアームを固定します。
- 支柱と現車バンパーの間には⑥センタークッションアームが来るようにします。
- その後、①メインアームを任意の位置に固定し③自在吸盤で現車バンパーを固定します。(この位置をキープすると取付位置となります。)
- 現車バンパーを取り外します。

