


活性炭入り 使い捨て式防じんマスク
キーマイト® マスク
KS2X-C1

国家検定 **DS2** 合格品 国家検定合格 第TM612号

ゴムバンド留め具
 長さ調整機能付き

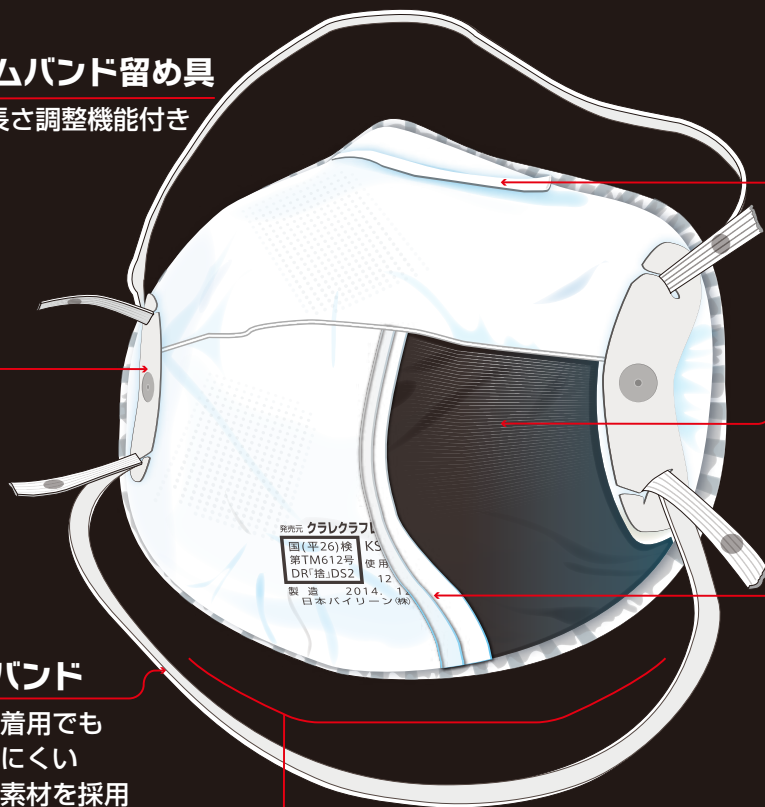

ノーズクリップ

鼻当てスポンジ付きで
 快適フィット!!

強力防臭
活性炭フィルター

独自の高性能活性炭「クラレコール®」が
 各種臭気を強力に吸着!!

帯電フィルター

特殊帯電フィルターが
 高い捕集効率と通気性を両立

ゴムバンド
 長時間の着用でも
 痛くなりにくい
 ソフトな素材を採用

新 カップ形状

顔にフィットしやすい新形状



**安心の
 日本製**

納得の快適性と安心感がこの1枚に



強力防臭

独自の高性能活性炭が、
作業時の不快な臭気を強力に**吸着・軽減**


高性能

工業用マスクトップクラスの**捕集効率99.4%** (平均実測値)
安心の国家検定マスク合格品 (区分:DS2)

快適性


高性能なのに通気性が良く息が苦しくなりにくい。
長さ調整可能なゴムバンドを採用し、顔にピッタリフィット。

活性炭効果

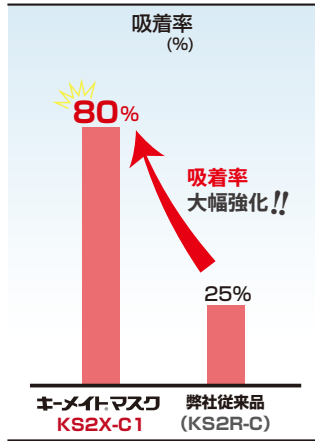

※1 トルエン濃度を80ppmに調整した気体を流速9.6cm/秒の割合でマスクに通過させ通過後のトルエン濃度をガス検知器により定量し除去率を求めた。
※本データは実測値であり、保証値ではありません。

フィルター性能比較

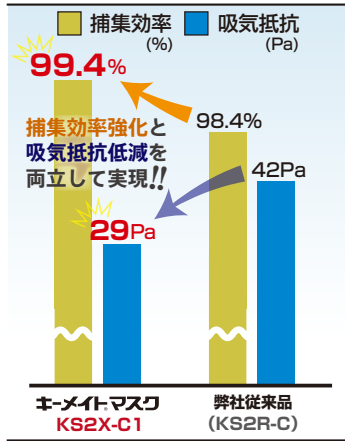

※2 試験条件
試験粒子: NaCl粉じん (0.075±0.025μm)
試験流量: 捕集効率...85L/分
吸気抵抗...40L/分
※本データは実測値であり、保証値ではありません。

性能

粒子捕集効率	95.0% 以上 (平均 99.4%)
吸気抵抗値	50 Pa 以下 (平均 29 Pa)
使用限度時間	12 時間

ご使用上の注意

- このマスクは使い捨て式防じんマスクであり、有毒なガス・蒸気が存在する場所及び酸素濃度18%未満の場所では使用できません。粉じん作業でも法令により使い捨て式防じんマスク以外の呼吸用保護具を使用する必要がある場合は使用できません。人によっては、マスクの接触部分に肌荒れ・かぶれ等アレルギー症状を起こすことがあります。その場合はご使用を中止してください。
- 活性炭入りですが、防毒マスクではありません。労働安全衛生法規則(有機則、特化則など)に防毒マスクの使用の規定がある場合は使用しないでください。
- 詳しくは付属の取扱説明書を良くお読みください。正しく安全にお使いください。

規格

品名	品番	入数
キーメイト®マスク	KS2X-C1	10枚×10箱=100枚

使い捨て式防じんマスクの使用区分 (平成12年 労働省告示第88号)

試験粒子	測定方法 (試験粒子の粒径と流量)	粒子捕集効率	吸気抵抗		排気抵抗	
			排気弁なし	排気弁あり	排気弁なし	排気弁あり
フタル酸ジブチル (DOP)	塩化ナトリウム (NaCl)		Pa	Pa	Pa	Pa
Lタイプ	Sタイプ	粒径	Pa	Pa	Pa	Pa
DL3	DS3	Lタイプ: 0.15-0.25μm	100以下	150以下	100以下	150以下
DL2	DS2	Sタイプ: 0.06-0.10μm	50以下	70以下	50以下	70以下
DL1	DS1		45以下	60以下	45以下	60以下

※この内容は当社でまとめたものですので実際の告示とは表現が異なることがあります。

空気中に浮遊する粒子状物質の種類及び作業内容から考えた防じんマスクの区分

粒子状物質及び作業の種類	使用すべき防じんマスク区分	
	オイルミスト等が混在しない場合	オイルミスト等が混在する場合
労働安全衛生規則第592条の5 農薬物の焼却施設に係る作業で、ダイオキシン類の粉じんのばく露のおそれのある作業において使用する防じんマスク	RL3, RS3	RL3
電離放射線障害防止規則第38条 放射性物質がこぼれたとき等による汚染のおそれのある区域内の作業又は緊急作業において使用する防じんマスク	RL3, RL2, RS3, RS2	RL3, RL2
鉛中毒予防規則第58条、特定化学物質等障害予防規則第43条及び粉じん障害防止規則第27条 金属のヒューム(溶接ヒュームを含む。)を発生する場所における作業において使用する防じんマスク	DL3, DL2, DS3, DS2	DL3, DL2
鉛中毒予防規則第58条及び特定化学物質等障害予防規則第43条 管理濃度が0.1mg/m ³ 以下の物質の粉じんを発生する場所における作業において使用する防じんマスク	全ての防じんマスク	Lタイプの防じんマスク

※RL3, RL2, RL1, RS3, RS2, RS1は取り替え式防じんマスクです。



発売元

クラレクラフレックス株式会社

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3

TEL. (03) 6701-1390

〒530-8611 大阪市北区角田町8-1

TEL. (06) 7635-1560

ホームページアドレス <http://www.kuraflex.com/>

代理店