

粉じん用 **立体構造** 簡易マスク

高性能タイプ ノータッチマスク®

NB-300

高性能で息楽・快適!


特殊形状でピッタリフィット!



口元 空間 キープ

側面 フィット

微粒子 97%カット

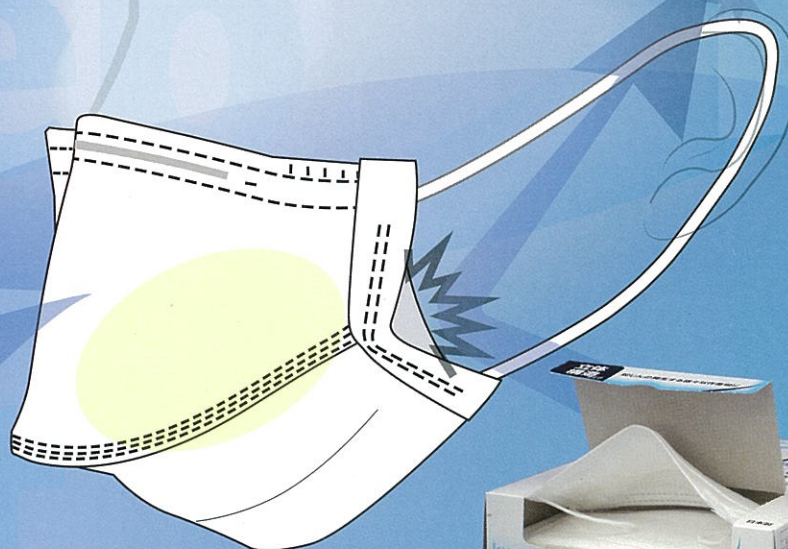

NEW 高性能フィルター：微粒子を97%カット!^{※1}

(平均0.075μm)

帯電加工を施した極細繊維フィルターが
細かな粉じんを強力に捕集します。

NEW 特殊形状が優れた装着感生み出します!

特殊な立体構造が口元空間をしっかりとキープ。
高い捕集性能のマスクに多かった、息苦しさや圧迫感を軽減しています。

衛生的!

使い捨てなので衛生的です。

NEW 顔にピッタリフィット：サイドカバーフィルム

今まで隙間のできやすかったマスク側部に隙間を埋めるソフトな
フィルムを採用し、粉じん等の侵入を軽減します。
また、形状保持力の高い金属ワイヤー入りノーズブリッジが顔に
ぴったりフィット・しっかり固定します。

ソフトなゴムひも

ソフトなゴムひもを使用しており、
長時間使用する際の耳への負担を軽減します。

粉じんの発生する様々な作業に／より高い性能の簡易マスクをお探しの方に／作業環境の改善をお考えの方に
お勧めします

高性能タイプ ノータッチ[®]マスク NB-300



ワイヤー入りノーズブリッジ


形状保持力の高い金属ワイヤー入り
顔にぴったりフィット・しっかり固定

広い口元空間

特殊な形状がマスク着用時の口元空間を大きく確保
着用時の圧迫感や息苦しさを軽減

高性能フィルター

帯電加工を施した極細繊維フィルターが、粉じんなどを強力に捕集

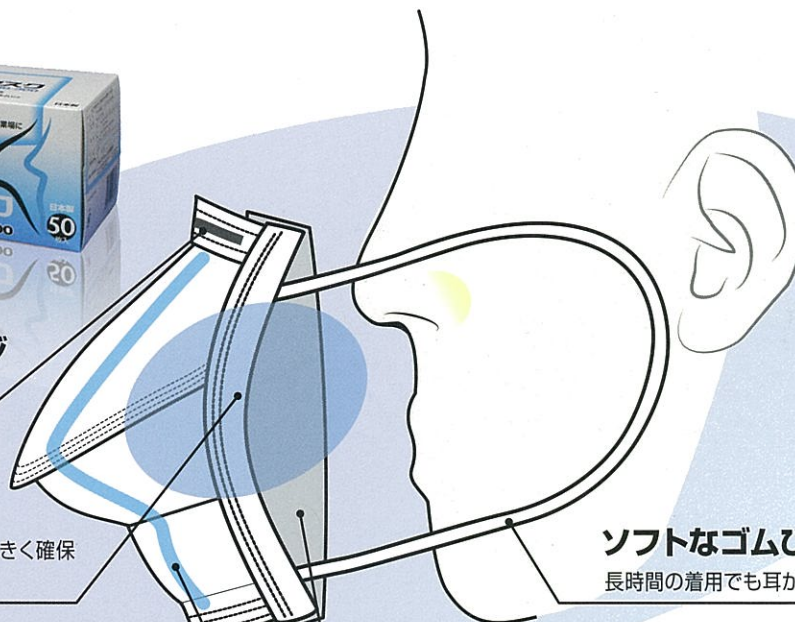


ソフトなゴムひも

長時間の着用でも耳が痛くなりくい

サイドカバーフィルム

隙間のできやすかったマスク側部をソフトなフィルム製カバーが
しっかりガードし、粉じんなどの侵入を防ぎます

当社カップ型マスクとの性能比較 (当社従来品比)

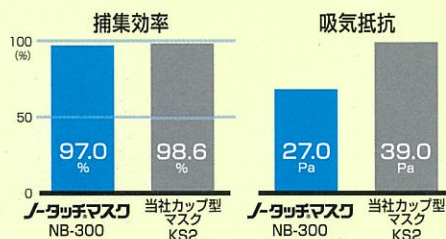


【測定条件】
試験粒子：NaCl粉じん (0.075±0.025 μm)
試験流量：捕集効率・・・85L/分
吸気抵抗・・・40L/分

クラレクラフレックス試験法 ※2

サイドカバーフィルムによる漏れ率改善効果

- ・同一形状のマスクでのサイドカバーフィルム有無による漏れ率差を測定
- ・マスク着用時のマスク内外粉じん数より算出
- ・フィルターを通過する粒子も含みます

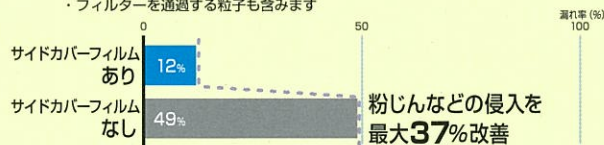

【測定条件】 試験粒子：大気塵 (0.3 μm)

クラレクラフレックス試験法 ※2

着用方法



① ノーズブリッジのある方を上にし、ゴムひもを耳にかけ装着します。
ノーズブリッジを鼻の形にしっかりと沿わせ、隙間のないように固定します。



② マスク上部を押さえながらマスク下部をアゴの下までくるように引き、しっかりとアゴにかけてください。
口元の空間が広がり、同時にサイドカバーフィルムがマスク側部の隙間を埋めてフィット性を高めます。

規格

品名	品番	タイプ	性能 ^{※2}		入数
			捕集効率	吸気抵抗	
ノータッチ [®] マスク	NB-300	耳掛け	97.0%	27Pa	50枚×6箱=300枚

※1 マスク本体の性能。上記「当社カップ型マスクとの性能比較」を参照。
※2 上記数値は実測値であり、保証値ではありません。効果には個人差があります。また、着用方法によっては十分な効果が得られない場合があります。

⚠️ご使用上の注意

- ・このマスクは国家検定マスクではありませんので、法令で指定された場所や有害粉塵、有毒ガスの発生する作業での使用はできません。これらの場所・作業では必ず適切な区分の国家検定マスクを選択して使用ください。
- ・作業環境や個人差により、眼鏡が曇る場合がありますので、作業や運転の際などは十分ご注意ください。
- ・万一、肌にかゆみ・カブレ等の症状があらわれた場合は、直ちにご使用を中止し医師にご相談ください。
- ・本品は使いきり製品です。洗濯等による再使用はおやめください。
- ・本品は感染予防などの医療用途ではご使用いただけません。
- ・火気のそばでのご使用はおやめください。
- ・マスクの臭いにより気分が悪くなった場合はご使用をおやめください。
- ・幼児の手の届かない所に保管してください。
- ・ご使用後は各自自治体の指示に従って廃棄してください。

販売者名

クラレクラフレックス株式会社

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 TEL. (03) 6701-1390
〒530-8611 大阪市北区角田町8-1 TEL. (06) 7635-1560
ホームページアドレス <http://www.kuraflex.com/>

2011年9月-IS110901



代理店

